



Aufbau einer Antenneninstallation im Gebäude

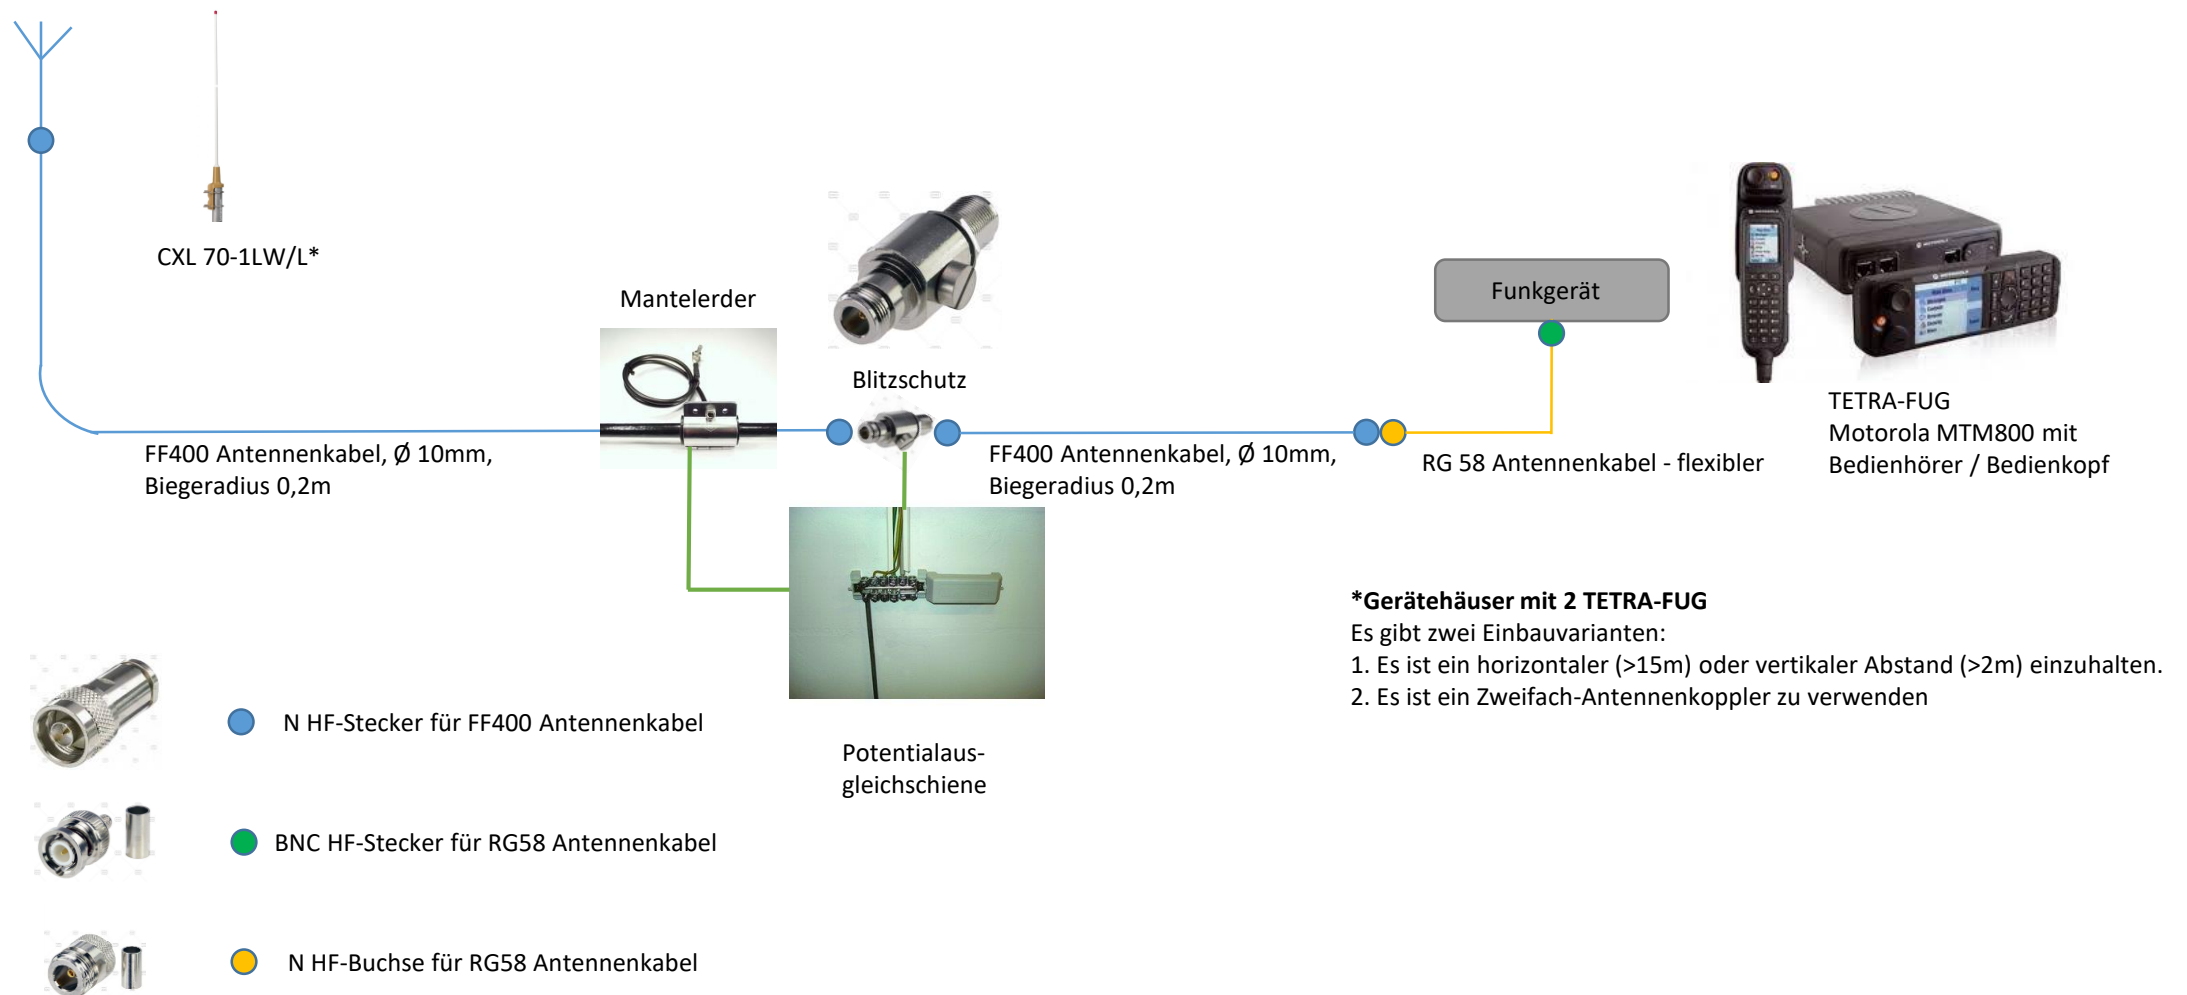

Aufbau einer Antenneninstallation im Gebäude

- Prämisse: Potentialausgleich in der Nähe des Funkgerätes

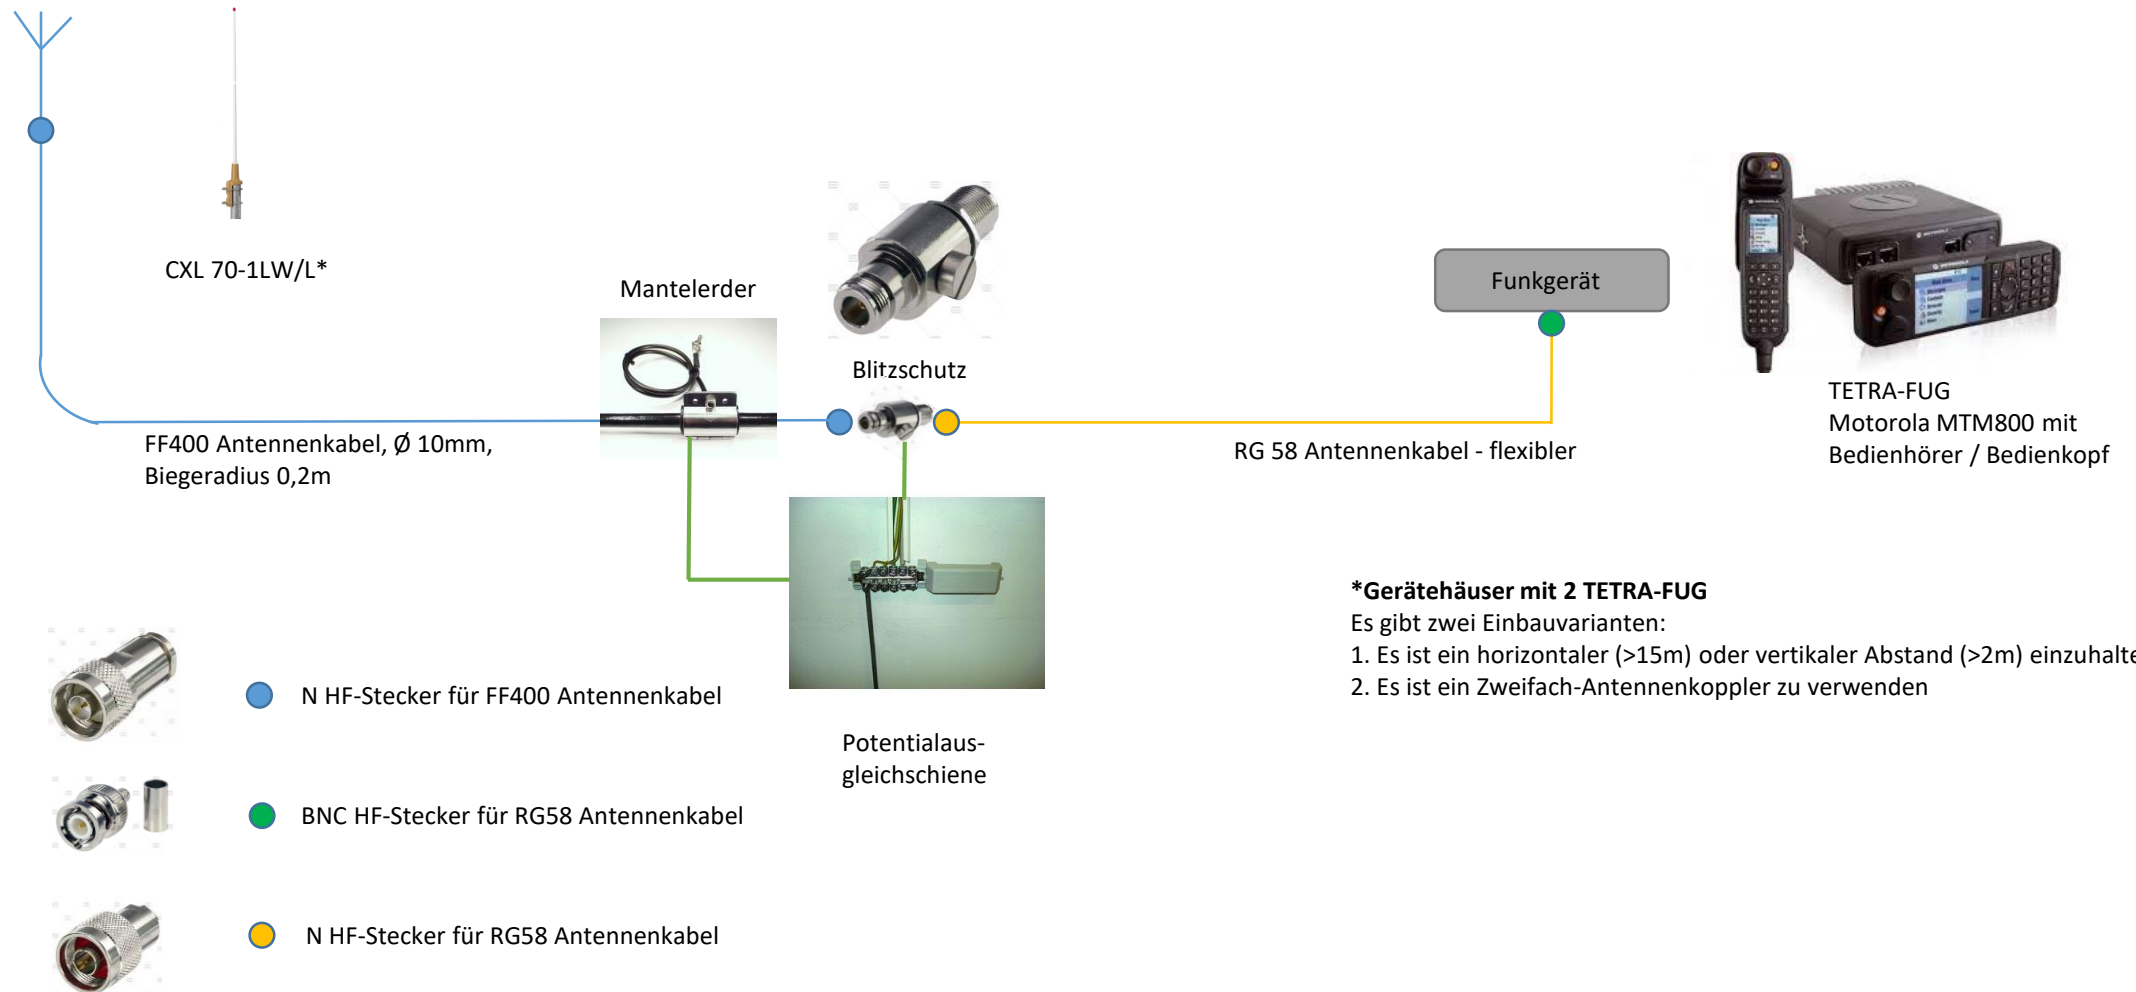

*Gerätehäuser mit 2 TETRA-FUG

Es gibt zwei Einbauvarianten:

1. Es ist ein horizontaler (>15m) oder vertikaler Abstand (>2m) einzuhalten.
2. Es ist ein Zweifach-Antennenkoppler zu verwenden